


De ontvanger voor de afstandsbediening is optioneel

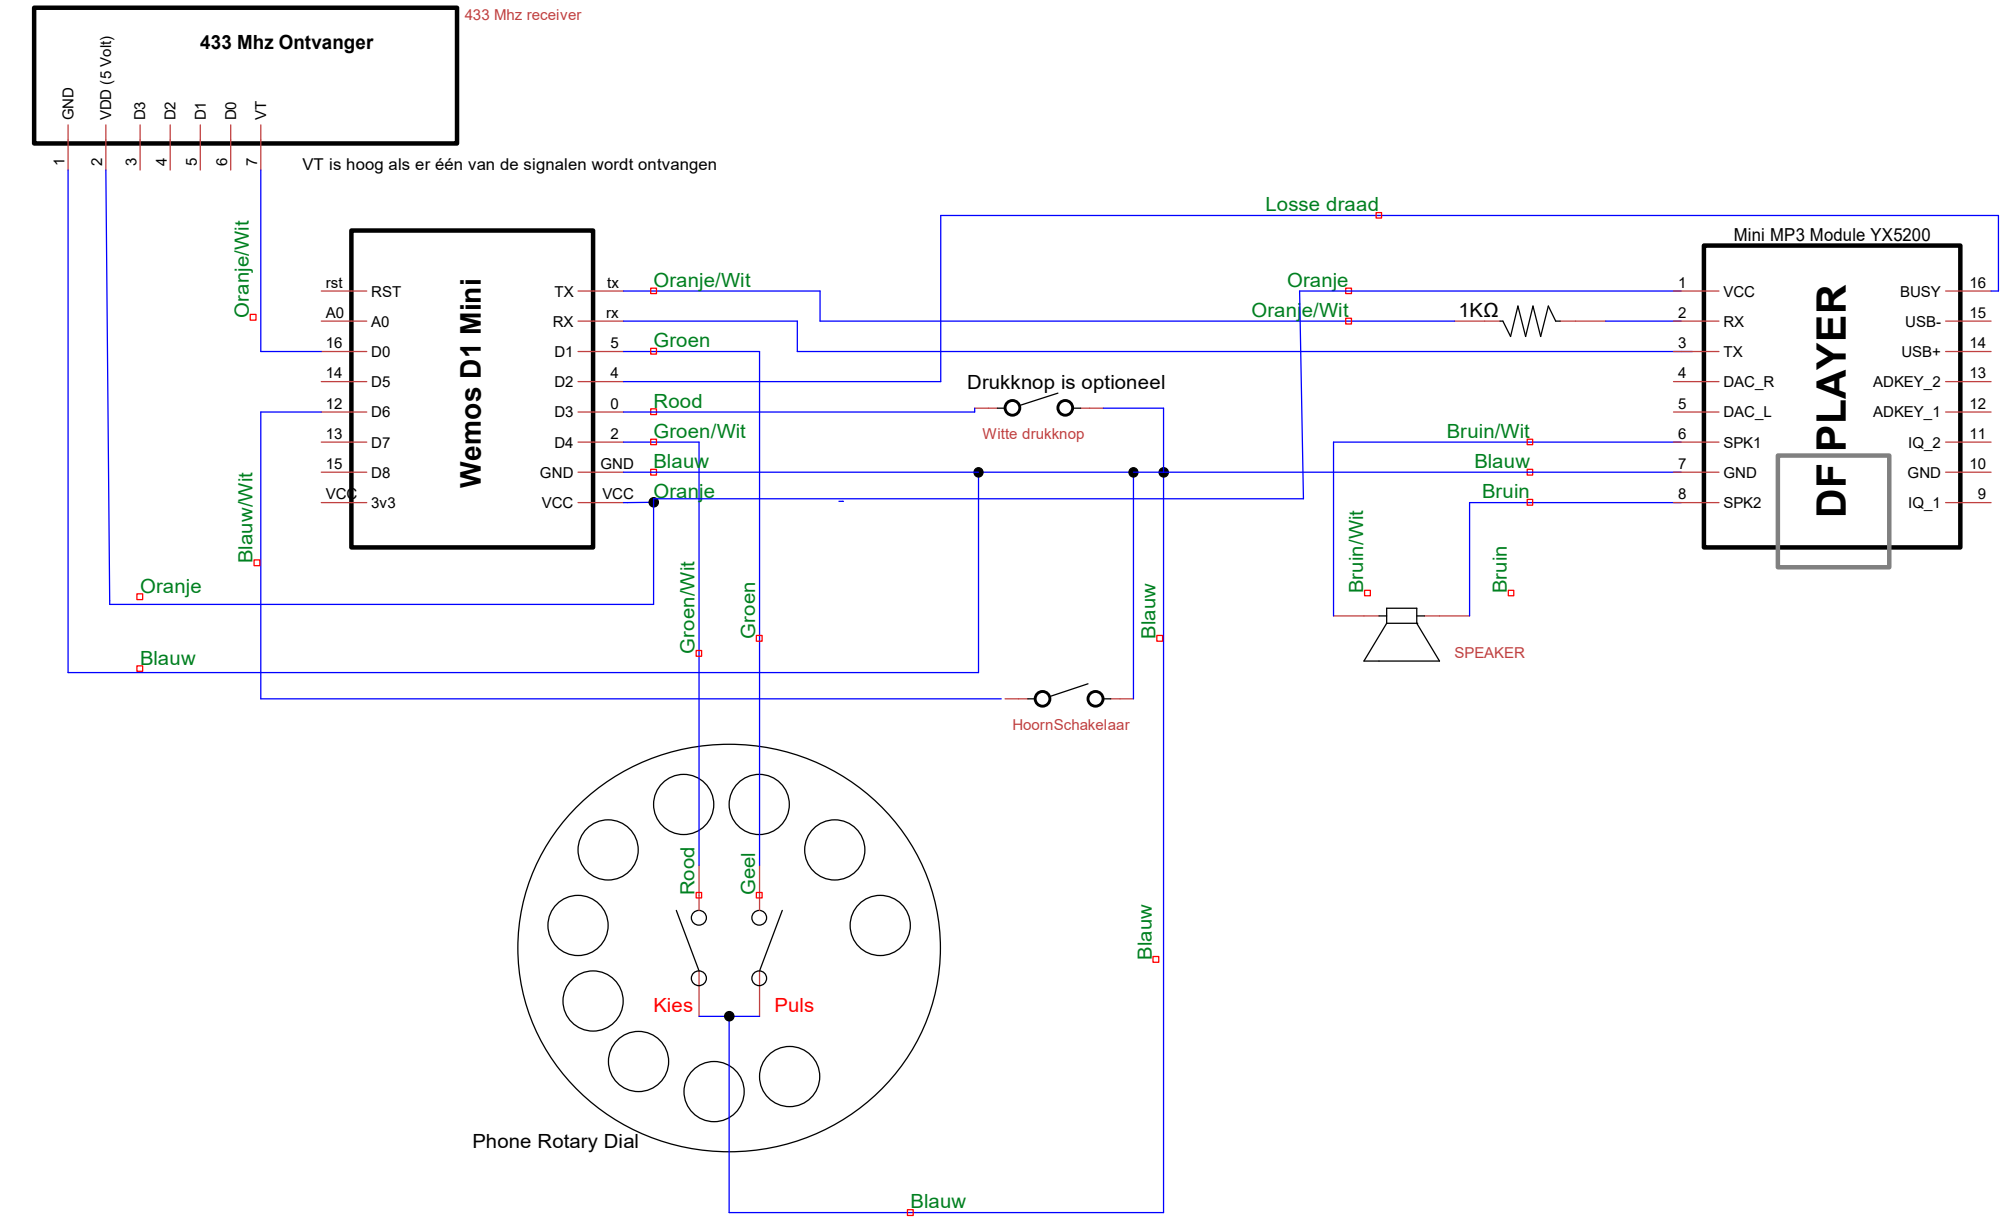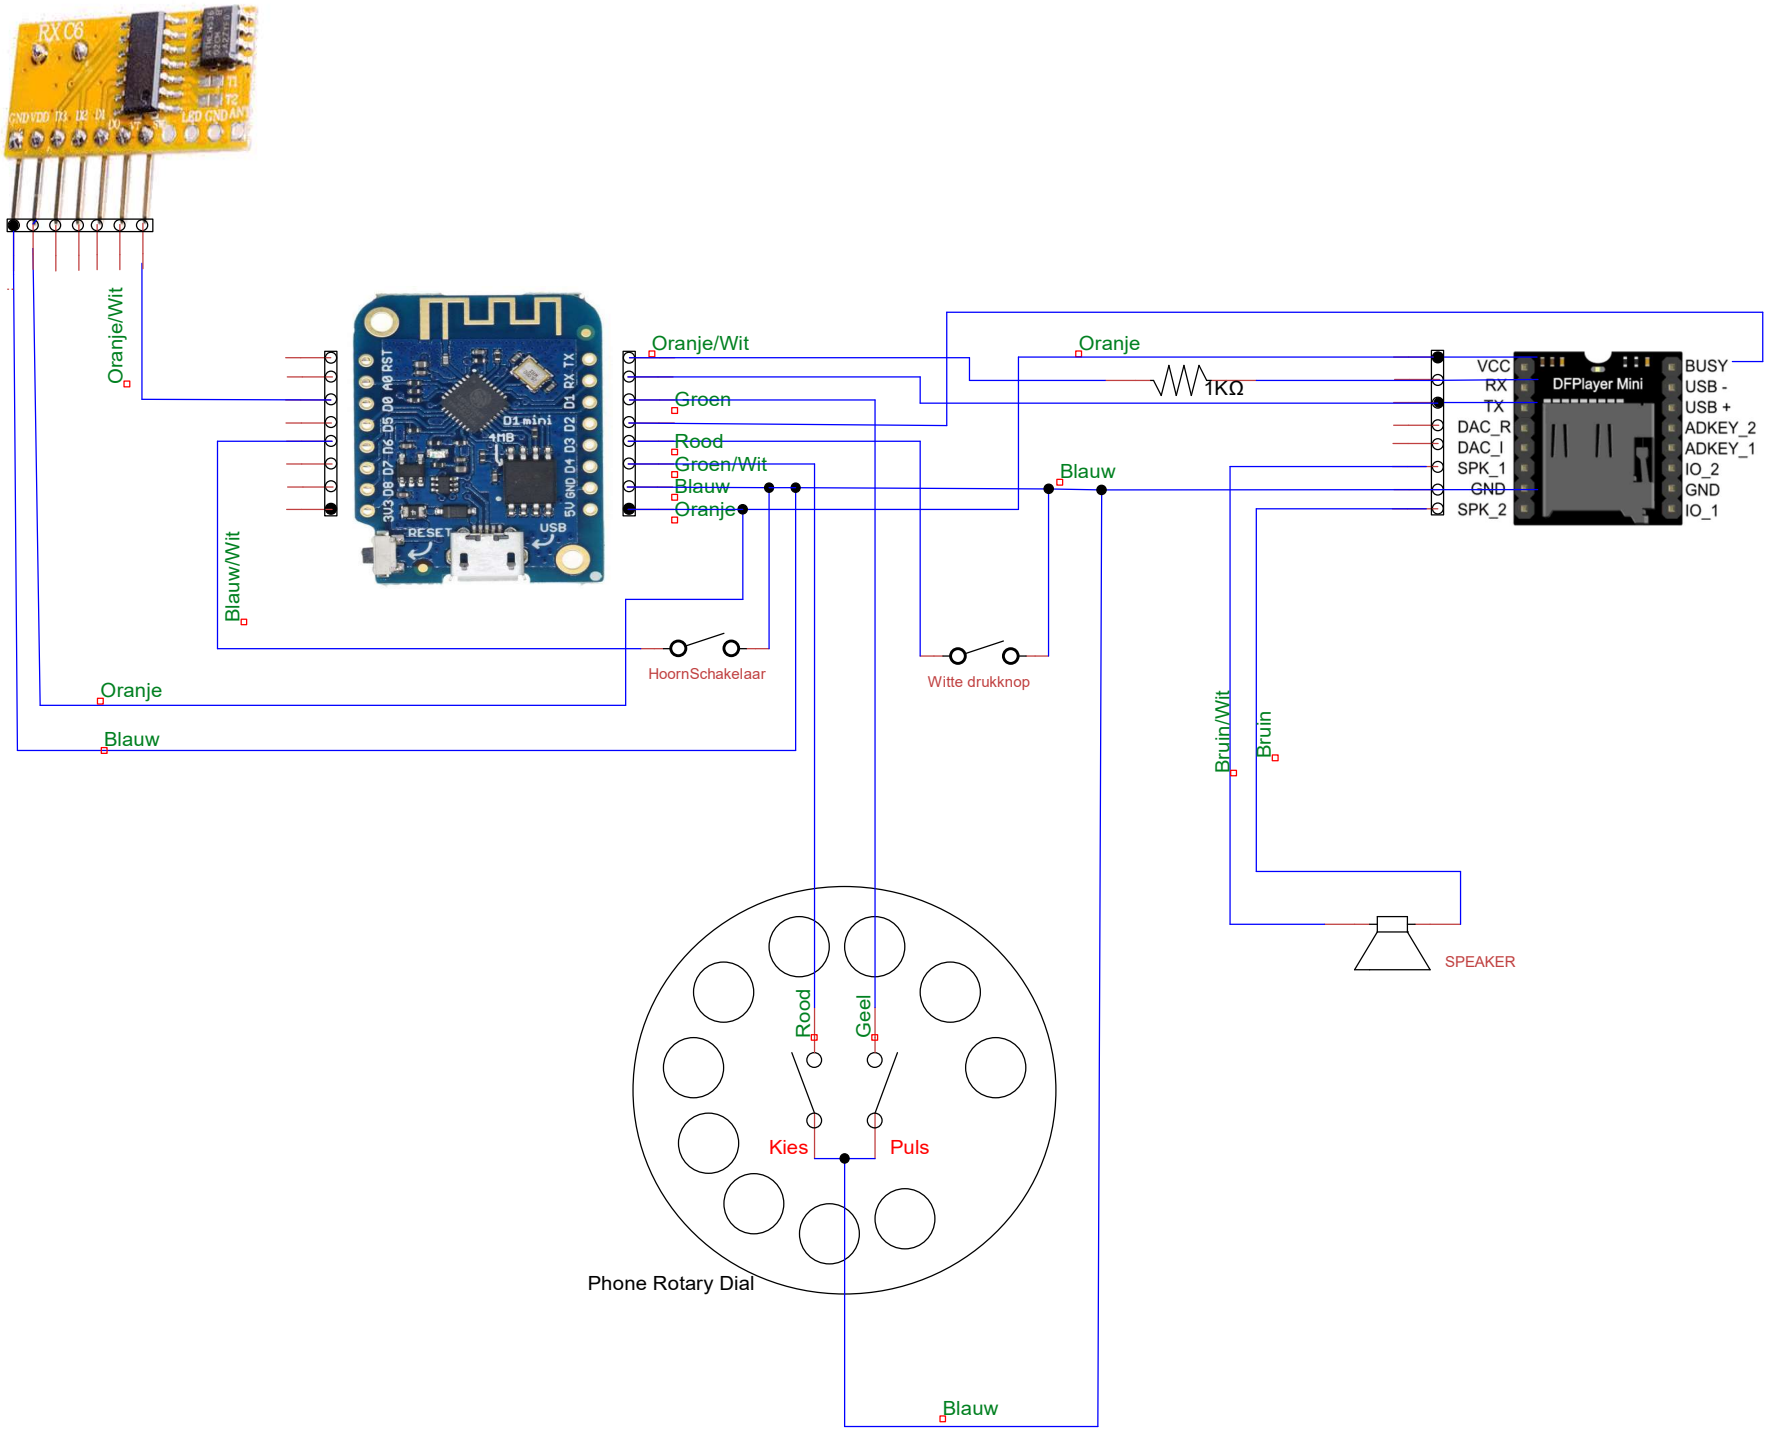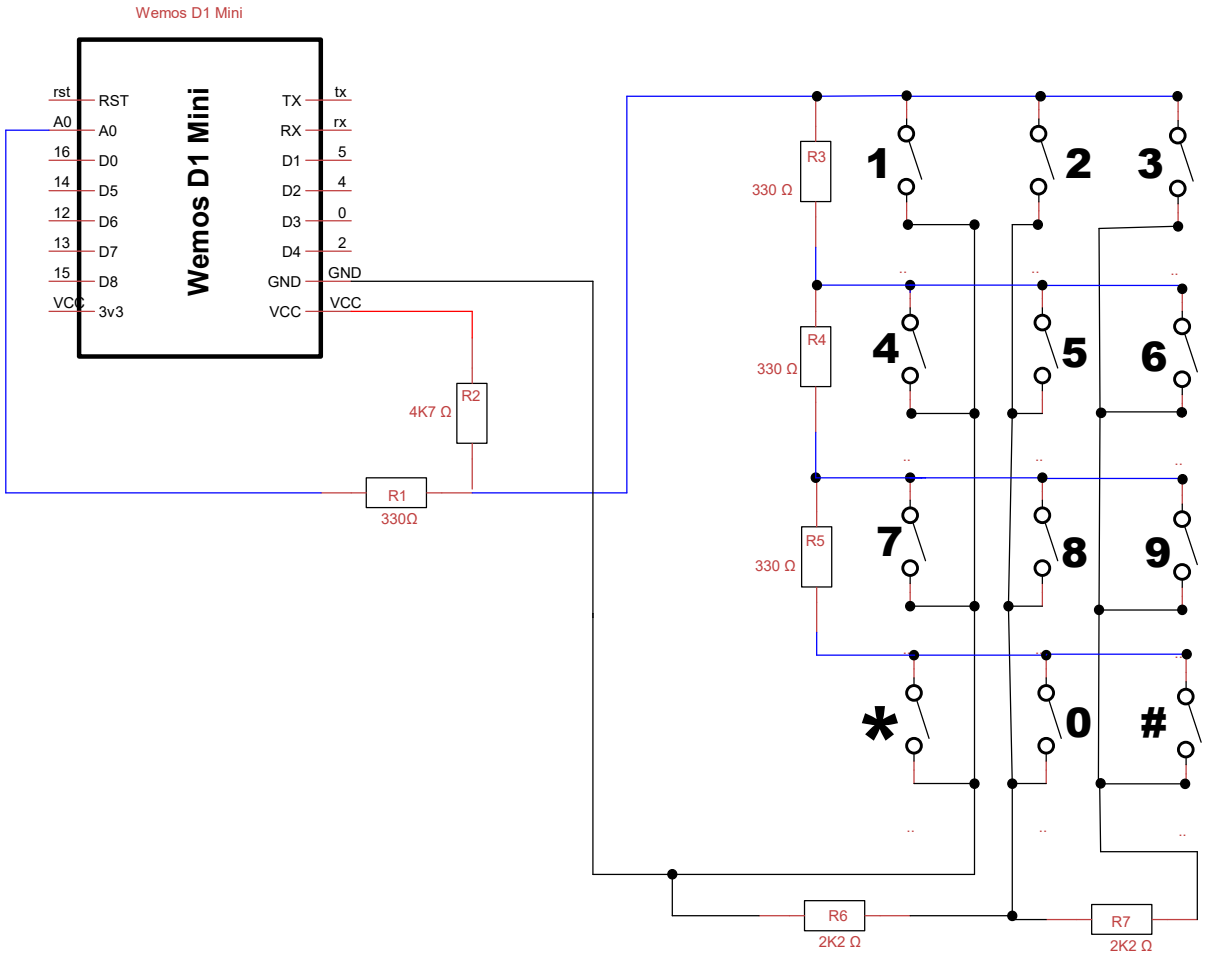


RX C6
Oranje/Wit
Blauw/Wit
Oranje
Blauw
D1 mini
4MB
RESET
USB
Oranje/Wit
Groen
Rood
Groen/Wit
Blauw
Oranje
HoornSchakelaar
Witte drukknop
Oranje
1KΩ
Blauw
VCC
RX
TX
DAC_R
DAC_I
SPK_1
GND
SPK_2
DFPlayer Mini
BUSY
USB -
USB +
ADKEY_2
ADKEY_1
IO_2
GND
IO_1
Bruin/Wit
Bruin
SPEAKER
Rood
Geel
Kies
Puls
Phone Rotary Dial
Blauw


Wemos D1 Mini
Wemos D1 Mini
rst
RST
A0
A0
16
D0
14
D5
12
D6
13
D7
15
D8
VCC
3v3
TX
tx
RX
rx
D1
5
D2
4
D3
0
D4
2
GND
GND
VCC
VCC
R1
330Ω
R2
4K7 Ω
R3
330 Ω
R4
330 Ω
R5
330 Ω
R6
2K2 Ω
R7
2K2 Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#